Samlevejledning raftehegn:

- 1. Først skal der sættes huller:

Hullerne er her sat med præcis 2 meters mellemrum fra center af hul til center af hul.

Disse er sat med et motorpælebor med sikkerheds anordning, så støder man i en rod eller andets så stopper motor ved hjælp af en bøjle.

Jeg vil anbefale dig at få den lokale entreprenør til at komme med minigraveren og pæleboret til de større opgaver. Maskinudlejnings firmaer er også en mulighed- om selv man kan køre en maskine.

At sætte hegn og selv lave huller en hel dag er hårdt arbejde



- 2. Rettelse og lige stolper:

Første stolpe sættes i jorden. Og her skal man være sikker på at stolpen stikker så meget op som hegnet ønskes.

På dette billede vises en 3m kastanjestolpe ø 12/14 med vikingebrænding.

Jeg ønskede hegnet 2.26m højt, så det passede med overbygningen af huset.

Vaterpas på og ca. 10til20cm jord ned i hullet, så stolpen kan stå så nogenlunde selv og er i lod fra siden og forsiden.



- 3. Dobbelt kontrol:

Næste stolpe i hullet og samme fremgangsmåde.

Her er det bare supervigtigt at mål fra center til center stolpe er 200cm.

Nummer to hul her kan korrigeres med en pælespade



- 4. Sidste kontrol før støbning.

Stolperne er nu sat og alle står i lod. Jeg har lavet kontrol af alt (højde og afstand samt ret linje ud i haven) ALT er som det skal være og jeg kan nu begynde at støbe stolperne.



- 5. Støbning

En pose stolpe beton i hvert hul (her er det vigtigt at der er kommet lidt jord i hullet først, så man ikke laver en vase som vandet ikke kan komme ud af. I så fald vil stolpens levetid reduceres betragteligt)

Et lille tip her vil være at der er frirum ca 10cm op til overfladen så der er plads til man kan få en masse vand ned i det lille 10cm hul.



- 6. Vand!

Vand så hullerne en 4 til 5 gange det næste døgn. Godt med vand.

Tidslinje for hærdning

- **Efter ca. 1 døgn (24 timer):** Betonen er som regel hærdet nok til, at stolpen kan stå selv, og du kan fjerne eventuel afstivning (under gode vejrforhold).
- **Efter 3 til 4 døgn:** Du kan begynde at sætte rafterne op
- **Efter 28 døgn:** Betonen har opnået sin maksimale styrke



- 7. Klargøring til montage af rafterne:

Jeg river nu jord i hullerne og planer resten ud over græsset.



- 8. Mikado i stor stil:

Jeg har regnet med 2 fag a 2,26m højt og bruger en rafte som har et gennemsnit på 5 cm.

Min udregning siger da 45 rafter pr. fag. Så jeg hentede 100 stk. for lige at have lidt ekstra et gøre med.



- 9. Derudaf:

De første 7 til 10 rafter sættes på stolperne og jeg ser efter om det ligger lige, ved hjælp af mit vaterpas.

Det er blot at vende den koniske rafte modsat af den der ligger under om ikke det er i lod.

Et godt tip vil være at lige hæve nederste rafte en smule. så den ikke få konstant fugt fra det våde græs under.




- 10. Tips til montage:

Når de første 10 rafter ca. er lagt i, så satte jeg med et par skruer et par rafter lodret på- så man kunne lægge flere rafter i uden lige at skulle skrue det hele med det samme.

Min kære kone lagde rafter i og jeg skruede på livet løs.

Vi brugte husmuren som land og alle rafterne blev sat 5mm fra væggen.

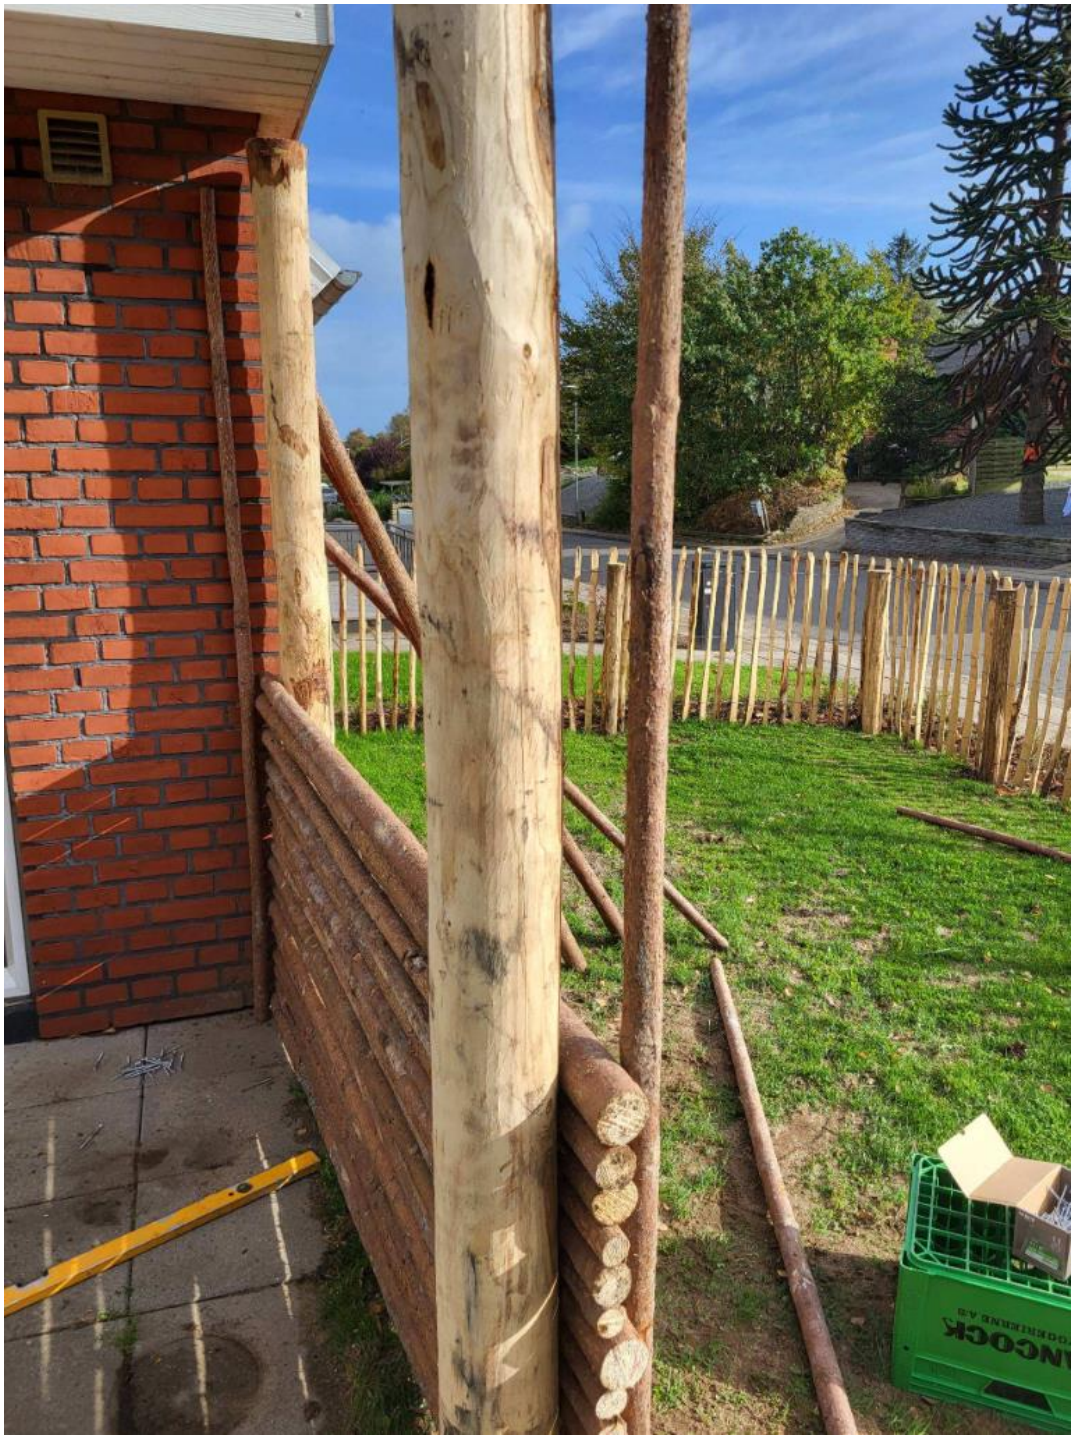

- 11. Næste fag:


Jeg fandt et lige stykke træ i mit værksted og monterede det på to rafter, så jeg her kunne lave endnu et land ligesom mod husmuren.



- 12. Rettelser

Ikke alle rafterne var 100% lige lange og jeg satte derfor stolpen jeg havde brugt som land i 100% lodret og savede de ender af som var lige lidt længere. Her tænker jeg bare det var min OCD som løb af med mig! Men jeg kan godt lide når ting er 100% lige og rette.



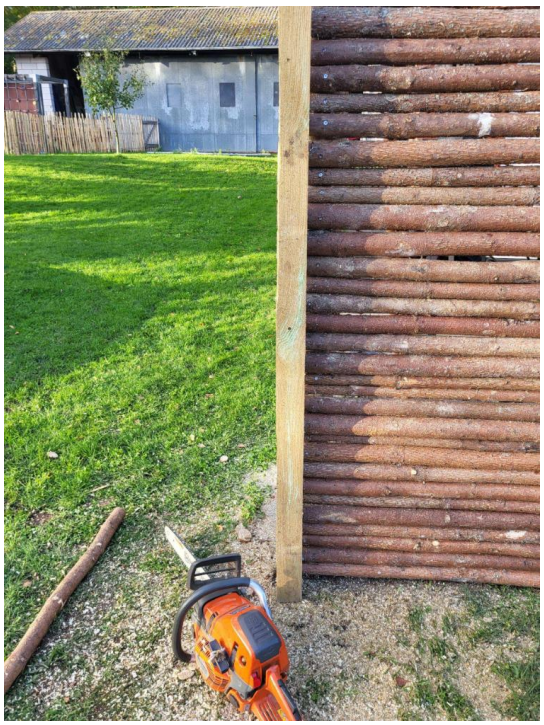

- 13. Det færdige resultat:

Vi syntes selv det blev superflot. Skal vi hjælpe dig med et raftehegn? Så er vi klar ved telefonen!

Mvh Anders fra Sallingbo. Tlf. 4017 7776 Mail: anders@boeljensen.dk



